



AKASHI

# Pit-21A 打刻設定マニュアル AKASHI

設定マニュアル

ソニービズネットワークス株式会社

AKASHI コンタクトセンター

## 0.はじめに

はじめに	2
------	---

## 1.勤務地設定

勤務地設定について	3
管理画面での設定方法	4

## 2.打刻種別と動作について

打刻種別と動作の種類	8
------------	---

## 3.設定ファイル書き込み

Pit-21Aへ設定を行う	9
---------------	---

## 4.打刻をする

打刻実行	13
------	----

## はじめに

本マニュアルでは Pit-21A を用いて打刻をするための簡易的な設定方法を記載しています。

Pit-21Aを用いて打刻をするには本マニュアルを参照いただくことで設定が可能です。

Pit-21Aをネットワークに接続する方法や、Pit-21Aからカードの登録をする方法など、**機器本体の設定、より進んだ設定方法**は以下のマニュアルを参照してください。

- ・ Pit-21Aの起動、音量、画面調整、ネットワークの設定など  
**機器本体の動作に関する設定**方法


ー Pit-21A ICPack ~端末基本操作編~

- ・ Pit-21Aを利用した打刻やカード登録、打刻ログなど  
**打刻アプリケーションに関する設定**方法

ー Pit-21A ICカード収集パック操作説明書 AKASHI

## 勤務地設定について

Pit-21Aに設定する勤務地を管理画面上に登録し、アクセストークンを発行します。ここで作成したアクセストークンをPit-21Aに設定することにより、打刻場所の特定が行えるようになります。

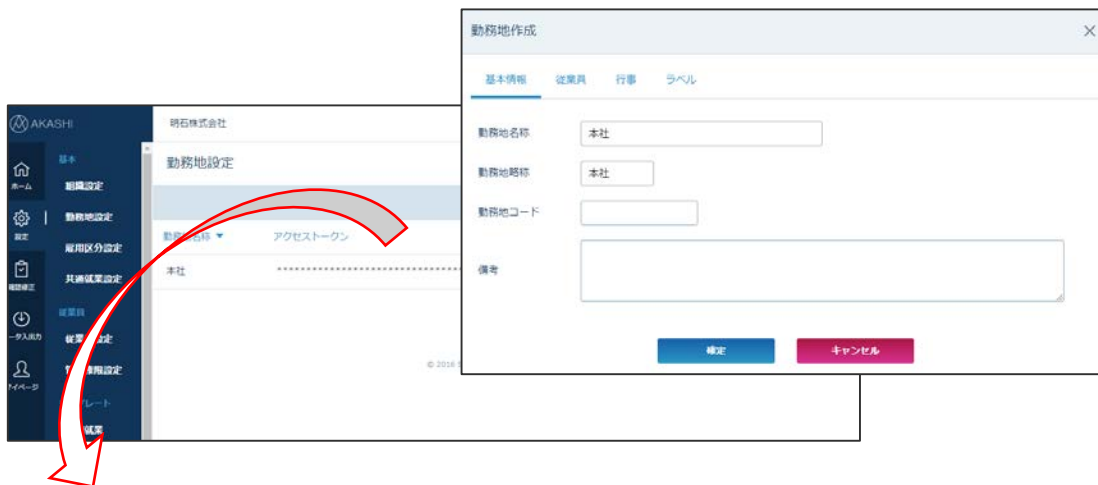

Pit-21Aを設置する拠点を「勤務地」として作成



勤務地を設定したPit-21Aで打刻



### 打刻

打刻時刻	打刻種別	GPS情報	組織	勤務地
2017/05/01 19:18	退勤			本社

出勤簿に勤務地が表示される

## 管理画面での設定方法


Pit-21Aに設定する勤務地を設定し、打刻機設定ファイルをダウンロードします。

### (1) 勤務地の設定

AKASHI管理画面に企業管理者権限でログインし、「設定」メニュー内「勤務地設定」を表示します。



「勤務地追加」をクリックします。

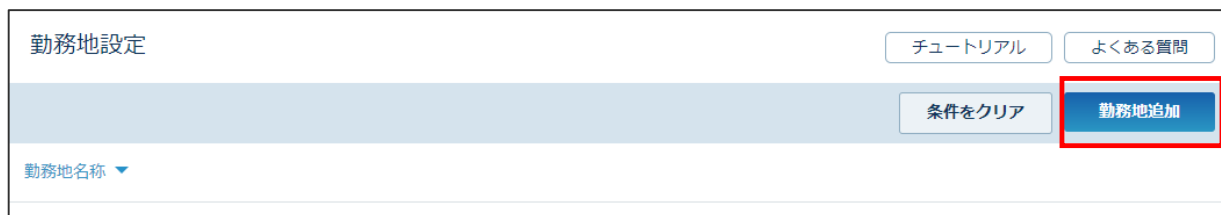


# 1.勤務地設定

勤務地名称等を入力し、「確定」ボタンをクリックします。



The dialog box titled "勤務地作成" (Job Location Creation) has a close button (X) in the top right corner. It contains four tabs: "基本情報" (Basic Information), "従業員" (Employee), "行事" (Event), and "ラベル" (Label). The "基本情報" tab is selected. It features four input fields: "勤務地名称" (Job Location Name) with the value "本社", "勤務地略称" (Job Location Abbreviation) with the value "本社", "勤務地コード" (Job Location Code), and "備考" (Remarks). At the bottom, there are two buttons: "確定" (Confirm) and "キャンセル" (Cancel). The "確定" button is highlighted with a red rectangle.

## (2) 打刻機設定ファイルのダウンロード

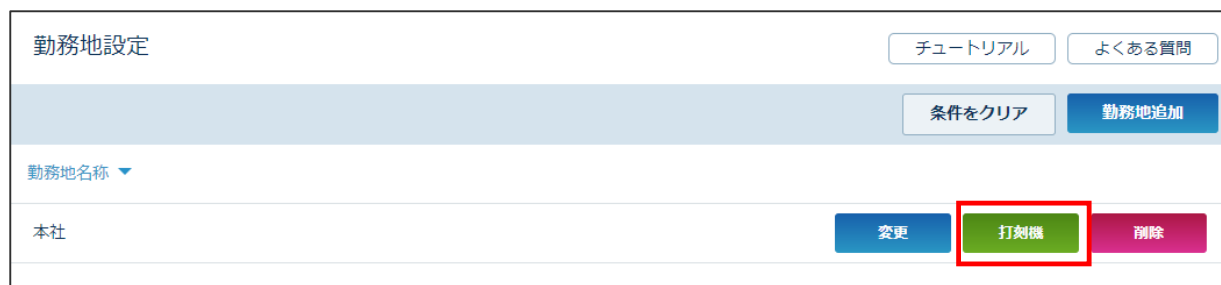

The "勤務地設定" (Job Location Setting) screen has a header with "勤務地設定" and two buttons: "チュートリアル" (Tutorial) and "よくある質問" (FAQ). Below the header is a bar with "条件をクリア" (Clear Conditions) and "勤務地追加" (Add Job Location). The main area shows a table with one row for "本社" (Headquarters). The table has a dropdown arrow next to the "勤務地名称" header. At the bottom of the table, there are three buttons: "変更" (Change), "打刻機" (Time Clock), and "削除" (Delete). The "打刻機" button is highlighted with a red rectangle.


追加された勤務地の行より「打刻機」ボタンをクリックします。

# 1.勤務地設定



打刻機は「Pit-21A」を選択、打刻時の動作を選択し、「ダウンロード」をクリックします。

※打刻機設定による動作に関してはP7～よりご確認ください。



この種類のファイルはコンピュータに損害を与える可能性があります。ICPack.iniのダウンロードを続けますか？

保存

破棄


ブラウザの種類によっては上記のような警告が表示されます。  
これはファイル名が「\*\*\*.ini」となっているために表示されています。

「保存」をクリックしてファイルを保存してください。

※ファイル名は ICPack.ini です。  
ブラウザによって「ICPack(2).ini」等となる場合は、ファイル名を変更してください。

ダウンロードしたファイルはPit-21Aの管理画面にて設定を行います。  
デスクトップなどわかりやすい場所に保存してください。

# 1.勤務地設定

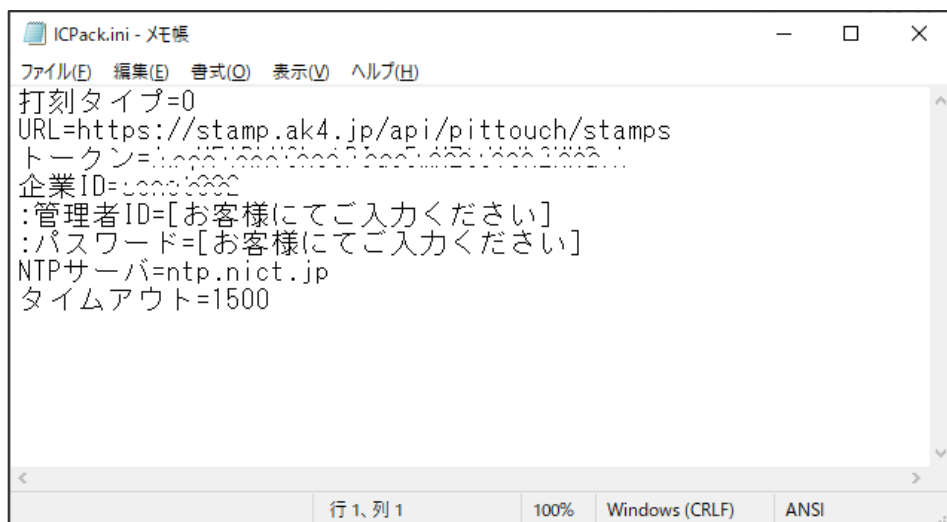

ダウンロードしたファイルには該当の勤務先のトークンが自動的に書き込まれています。

管理画面にて勤務地を追加した際には、その勤務地で利用するPit-21Aに対し、打刻機設定ファイルを読み込ませる必要があります。



## ご注意ください

※「ダウンロード」ボタンは**アクセストークンの設定ボタン**となっております。ダウンロードをクリックするたびにアクセストークンは変わりますので、**必ず最後にダウンロードしたアクセストークンをPit-21Aに設定してください。**

すでにPit-21Aを利用されている状態で「ダウンロード」をクリックしますと現在のPit-21A内のアクセストークンと不一致となり、**打刻ができなくなります。**



### 打刻種別と動作の種類

Pit-21Aの打刻種別や動作はトークンファイル内で設定が行えます。  
勤務地設定から選択した打刻種別や動作は自動的にトークンファイルに  
記入され、ダウンロードが行われます。



#### 休憩/戻り

出勤/退勤、休憩/戻りのボタンを選択して打刻ができます。  
打刻で休憩時間を集計する際にご利用ください。



#### 直行/直帰

出勤/退勤、直行/直帰のボタンを選択して打刻ができます。  
外出先からの帰着時や、外出先から直帰する際、事業所で  
打刻を行うことで直行/直帰の処理が行えます。



#### 表示なし

出勤/退勤以外のボタンの選択はありません。

### 打刻自動遷移設定

打刻ボタンが設定した時間帯に自動遷移し、アクティブとなります。  
※アクティブになっている時間帯でも、その他のボタンをクリックすることで  
別のボタンを有効にできます。

## Pit-21Aへ設定を行う

ここではUSBメモリを使った設定方法を説明します。  
(同様の手順でSDカードを使った設定も可能です。)

### ■事前準備

本機の設定には以下の機材をご用意ください



- ・ PC  
設定ファイル(ICPack.ini)をAKASHIサイトよりダウンロードするために利用します。



- ・ Pit-21A 本体  
打刻機本体です。



- ・ USBメモリ  
設定ファイル(ICPack.ini)をPit-21Aへ読み込ませるために利用します。



- ・ microUSB Type-B 変換ケーブル  
USBメモリとPit-21Aを接続するために必要です。  
Pit-21A側が microUSB Type-B となります。

### ■設定手順

- ①設定ファイル(ICPack.ini)をUSBメモリへ保存します  
※**USBメモリの直下**にファイルを保存してください  
※**ファイル名は変更しないでください**




### 3.設定ファイル書き込み

- ②Pit-21Aの電源を入れ、**Pit-21Aのデスクトップ画面から**、  
「ICPack\_Aへのショートカット」をダブルタップします。





- ③「カード忘れ」を選択し  
識別子「QPAL1029」を入力後「OK」を選択してください。

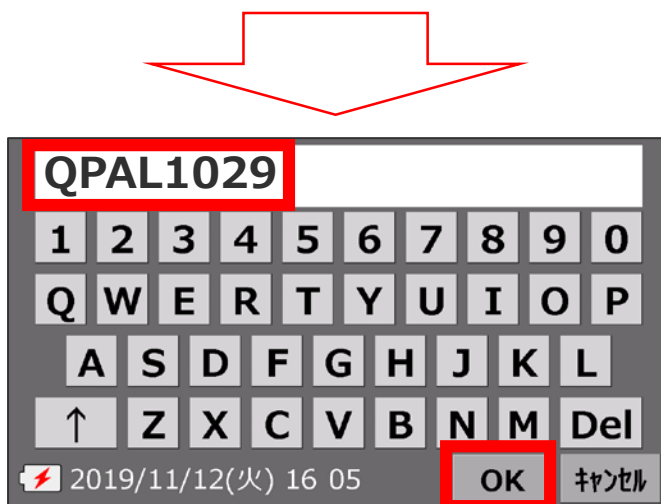

### 3.設定ファイル書き込み

④「設定取込み」→「USBメモリ」の順に選択します

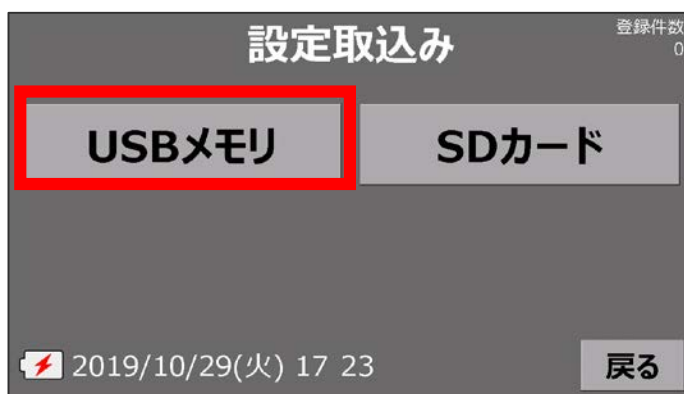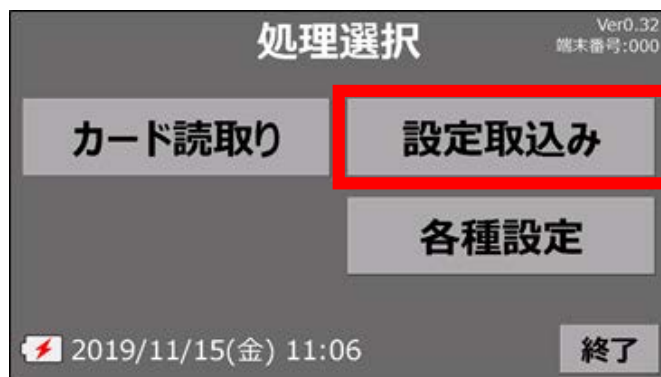


### 3.設定ファイル書き込み


- ⑤「USBメモリをセットして下さい」と表示されたら。  
USBメモリとPit-21A本体を接続します。



- ※USBメモリは変換ケーブルを通して、**下図の⑬へ接続してください。**  
⑭は給電用の為、USBメモリを認識しません。

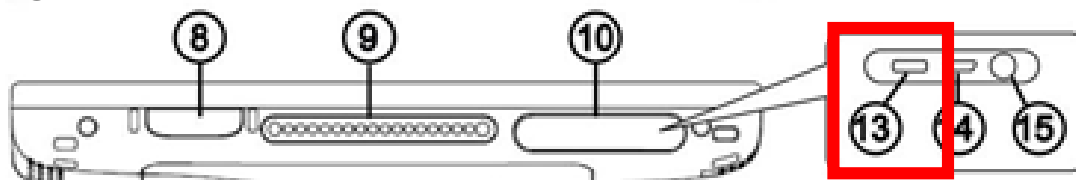

- ⑤「データ転送を完了しました」と表示されましたら、「戻る」を選択し、設定取込み画面に戻ります。

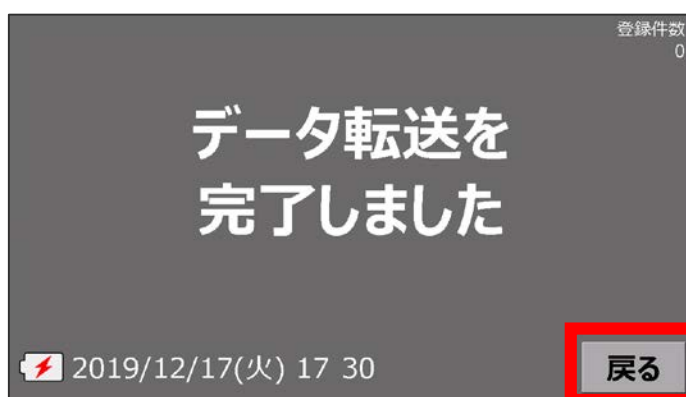


- ※「打刻機設定ファイルの取り込みに失敗しました」と表示されますが、問題ありません。

- ⑥USBメモリ、接続ケーブルを抜いてください。  
以上で設定はPit-21Aに取り込まれます。

## 4.打刻をする

①処理選択画面にて、「カード読取り」を選択します。

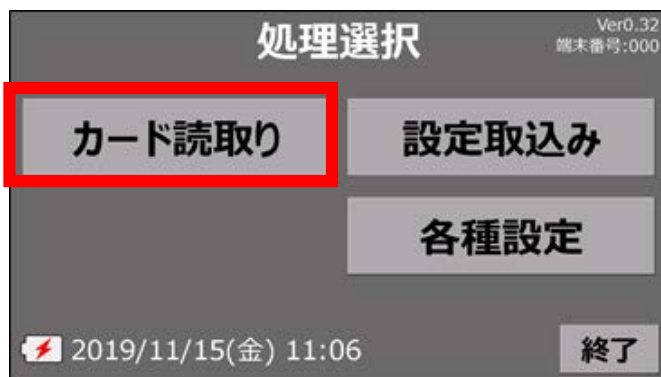

②打刻画面が表示されます。  
打刻種別を選択し、画面右のカード読取部へカードをかざします。

